


Řídicí jednotka KT36SVPR-LCD - BASE

pro motory 250W/ 36V– úhel hallových sond 120°

Návod k obsluze ver. 1.0

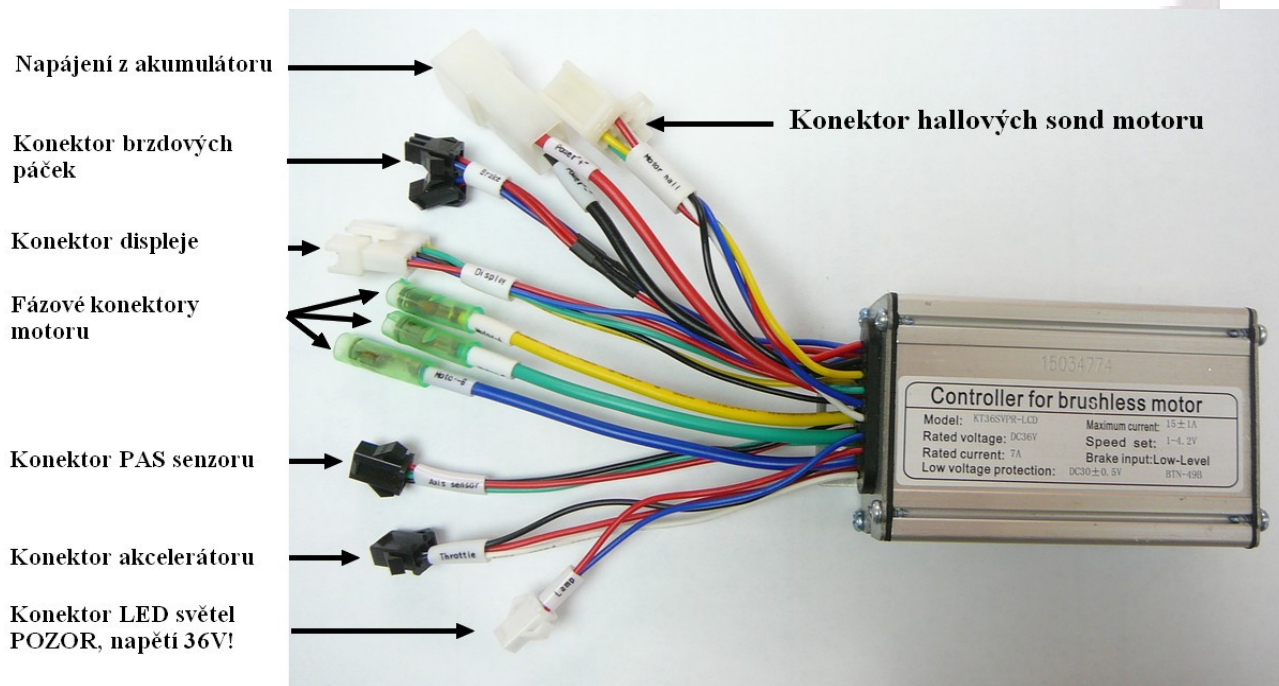

Vlastnosti:

- Pracuje s napětím: 36V
- Nominální proud: 7A
- Max. proud: 15A
- Podpora PAS s možností nastavení intenzity pedálového asistenta (3 stupně)
- Možnost připojení motorů s úhlem hallových sond 120°
- Nadproudová ochrana
- Ochrana proti podbití akumulátoru 30V±0,5V
- Vysoká spolehlivost
- Robustní konstrukce
- LED displeje 880
- Možnost připojení a ovládání LED světel 36V
- Možnost montáže akcelérátoru (součástí balení)
- Snadné konektorové zapojení

Standardní příslušenství:


2x brzdová páčka s odpojovači

1x akcelerační páčka

1x LED displej 880

1x PAS senzor příslapu s magnetickým kotoučkem

Řídicí jednotka s příslušenstvím:

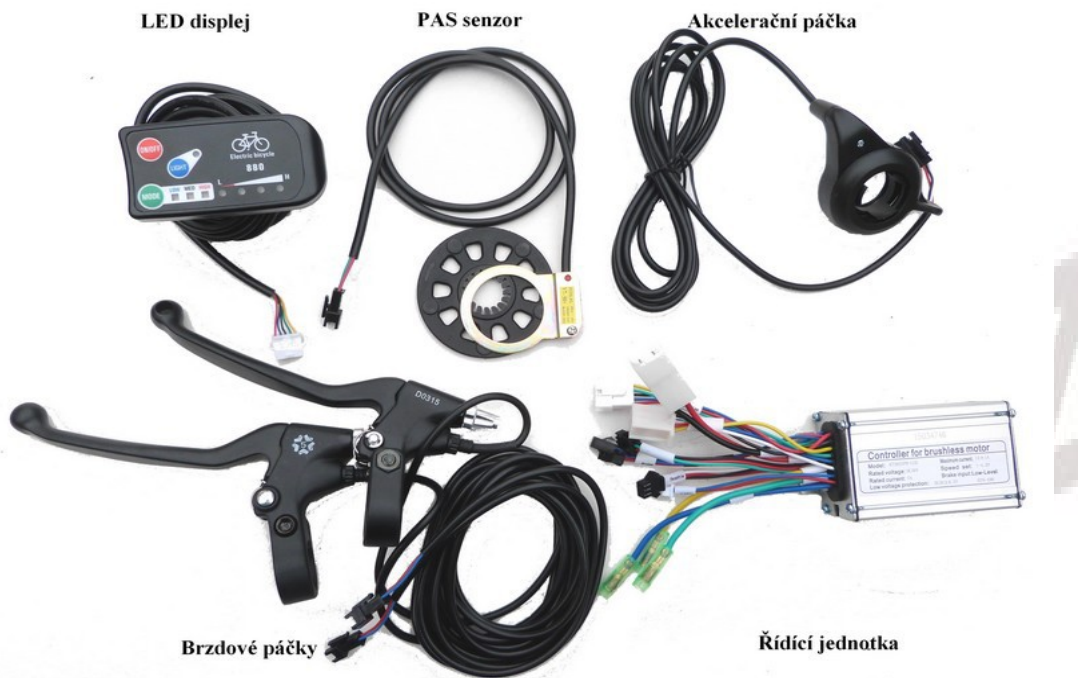

Připojení motoru:

Zapojte konektor hall sond motoru do protikusu na řídicí jednotce, značeném „MOTOR HALL“. Následně připojte silové fázové kabely od motoru tak, aby barevně odpovídaly fázovým vývodům z řídicí jednotky (u našich motorů, u motorů jiných výrobců může být barevné značení jiné).

Pozor! Nezkracujte silové kabely fází motoru! Je na nich nalisovaný kvalitní konektor, se kterým nehrozí vypálení spoje. Pokud takové zkrácení bez kvalitních lisovacích kleští provedete, ztrácíte záruku na řídicí jednotku i motor!!! Nepřipojujte žádnou část k řídicí jednotce pod napětím!

Připojení PAS senzoru příšlapu:

Konektor PAS senzoru zasuněte do třípinového FEMALE protikusu na řídicí jednotce s označením „AXIS SENSOR“. Samotný senzor na kliky namontujte dle pokynů k sestavení konverzního kitu.

Připojení LED světel:

Pro montáž systémových 36V LED světel je na řídicí jednotce vyveden dvoupinový bílý konektor s označením „LAMP“. K němu je možné světlo připojit a zapínat ho potom přes displej na řídítkách.

POZOR! Na konektoru je napětí akumulátoru! Pouze pro LED světla, nikdy nepřipojujte nic jiného, došlo by ke spálení jednotky. Při montáži LED světla zapojte do okruhu dodatečnou tavnou pojistku pro případ zkratu.

Připojení ovladačů na řídítkách:

LED displej 880 připojte do konektoru s označením „DISPLAY“.

Brzdové páčky připojte do konektorů s označením „BRAKE“ - nemusí být instalovány.


Akcelerační páčku připojte do konektoru s označením „THROTTLE“ - nemusí být instalovaná.

Připojení akumulátoru k řídicí jednotce:

Řídicí jednotka je osazena kvalitními FAST ON (M) konektory pro vstup napájení z akumulátoru. Tyto konektory ničím nenahrazujte, mělo by to dopad na úznání případné záruční opravy. Je tedy třeba uzpůsobit výstupní konektory napájení na akumulátoru (pokud není dodáno od nás, kde již je


nachystané).

Za tímto účelem naleznete v balení spolu s jednotkou i dva páry plechových pocínovaných dutinek FAST-ON + plastová dvojkrytka. Jeden pár je určen pro průřez kabelu 1,5 – 2,5mm², druhý pár pro průřez vodiče 4 – 6 mm²

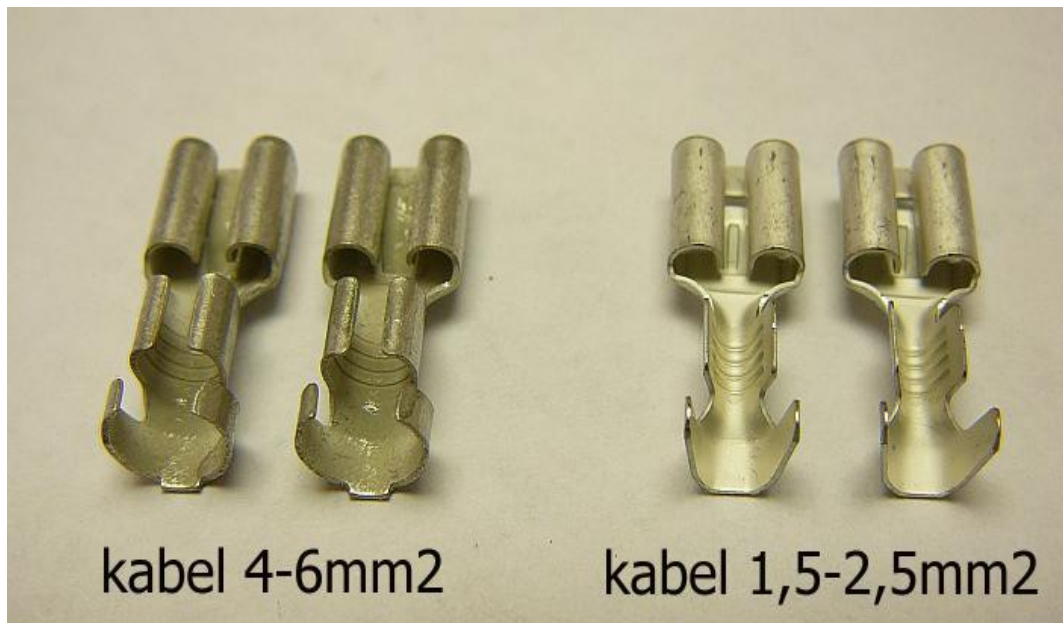

Pozor! Při zapojování akumulátoru dbejte na správnou polaritu, tedy aby PLUS výstup akumulátoru byl napojen na PLUS vstup na řídicí jednotce (kabel značen červeně) a MINUS na MINUS (kabel značen černou barvou). Při přepólování se může jednotka nevratně poškodit a na takové poškození nelze uplatňovat záruku!

Ovládání displeje LED 880

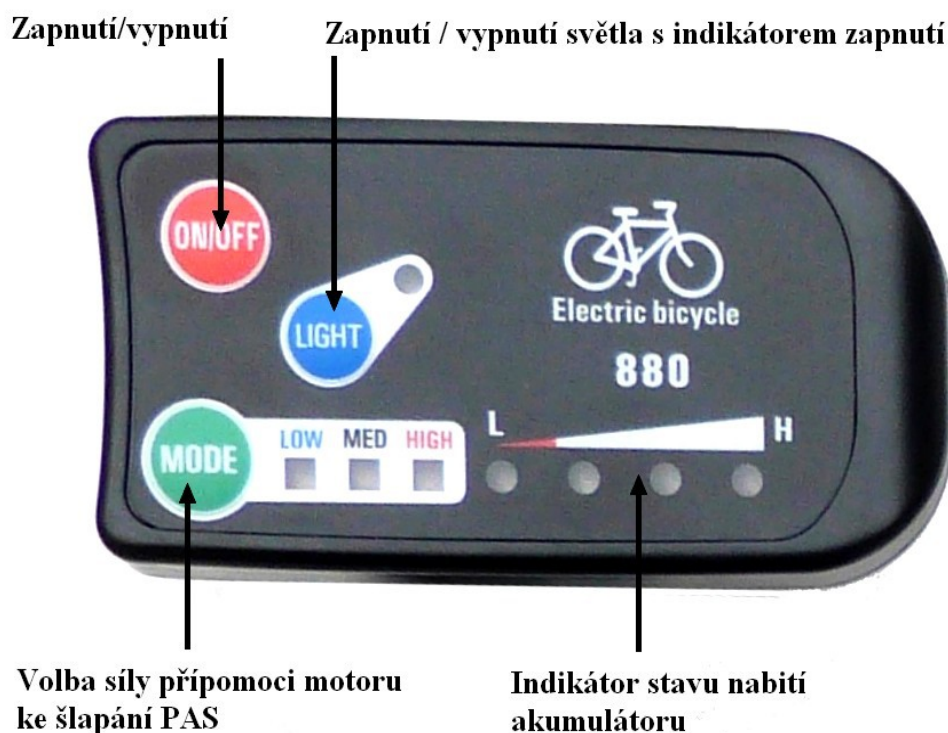

Zapnutí a vypnutí systému

Stiskem tlačítka ON/OFF pohon zapnete (rozsvítí se indikátor stavu akumulátoru) nebo vypnete (všechny LED diody na displeji zhasnou).

Zapnutí a vypnutí LED světel (pokud jsou namontované)

Stiskem tlačítka LIGHT se zapíná a vypíná LED světlo, napájené z akumulátoru, pokud je namontované. Vedle tlačítka je dioda, indikující, zda je zapnuto či vypnuto.

Intenzita příšlapu PAS

Stiskem tlačítka MODE se přepíná mezi nízkou intenzitou přípomoci motoru ke šlapání (LOW), střední úrovní (MED) a nejvyšší přípomocí (HIGH).

LED indikátor stavu akumulátoru

Indikátor podle počtu rozsvícených LED diod informativně zobrazuje stav nabití akumulátoru. Pokud svítí všechny čtyři diody, je akumulátor nabitý a jak se vybíjí, zhasínají postupně diody z prava doleva.

Pozn.: Přesnost indikace se liší typem použitého 36V akumulátoru a jeho přesnost je jen orientační.